

# Рекомендации по работе с флоком Лэзертач

---

Мы предлагаем использовать данные рекомендации для пошива мягкой мебели, чехлов и облицовочных конструкций, чтобы ткань сохранила свои эксплуатационные свойства, с ней было легко работать и не возникало осложнений в процессе работы с материалом. При соблюдении всех требований мягкая мебель прослужит долгие годы.

- При работе с флоком учитывайте особенности ворсовых тканей.
- Подберите необходимую иглу, нить и тип шва
- Отрегулируйте натяжение нити
- Установите соответствующую частоту стежка
- Для усиления шва используйте специальную тесьму
- Делайте больше припусков и напусков, которые дают свободу при нагрузках
- Используйте двойной укрепляющий шов для дополнительного упрочнения в срезах
- Ткань не требует оверложивания
- Учитывайте конструктивные особенности модели мебели, чтобы правильно распределить нагрузку на швы

**По результатам испытаний составлены рекомендации.**

## **Использовать:**

- Швейную иглу №90/100 с закругленным концом для устранения повреждения нитей в структуре ткани
  - Швейные нитки, армированные полиэфиром (лавсаном) для лучшей подвижности строчки
  - Частоту стежка – 18-20 шт. на 50 мм
-


В производстве флока компании Лэзертач используется нейлоновый ворс, поэтому ткань относится к наиболее прочным материалам по показателям истираемости, так как нейлон является самым износостойким волокном. На разрыв у ткани не самый высокий показатель, поэтому использовать флок на модели диванов, имеющие какие-либо не укрепленные швы на сиденье, либо утяжки на любой части мебели допускается только при соблюдении правил технологического пошива.

---

## Правила технологического пошива изделий из флока:

### 1 способ:

Дублирование основы вдоль шва или мест утяжки клеевым дублирином (ширина дублирина не менее 3 см). Дублировать обе детали до стачивания (шитья). В качестве дублирина можно использовать медицинский лейкопластырь в рулонах.

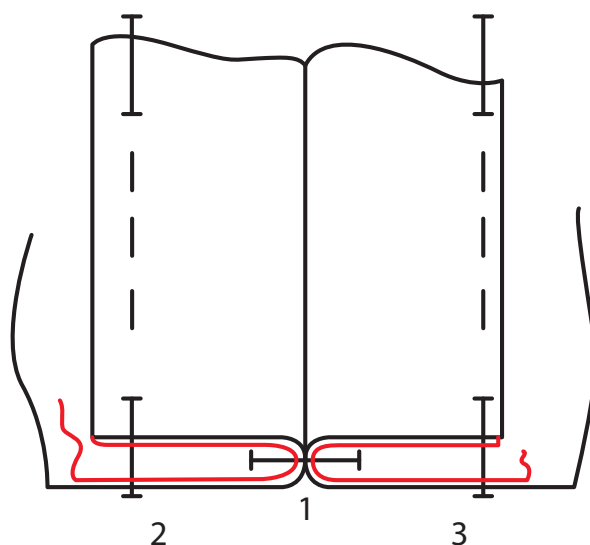


Красным на схеме обозначен слой дублирина

---

### 2 способ:

Использование брючной тесьмы (плотной!) для усиления швов на разрыв. Важно, чтобы тесьма и флок в данном «узле» были натянуты одинаково по ширине между швами 2 и 3. Если тесьма будет натянута меньше, то при сильном растяжении поперек, на шов №1 ляжет основная нагрузка.

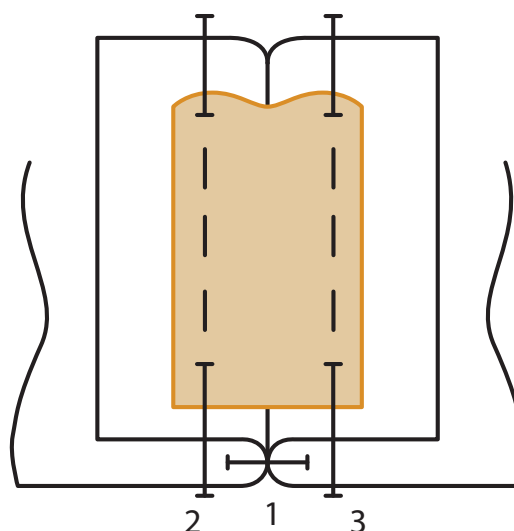

Жёлтым - тесьма брючная

ЛЭЗЕРТАЧ